




KATALOGOVÝ LIST




Výrobek : 1500, 1501, 4202 UZAVÍRACÍ VENTILY


Dovozce : STENO CZ s.r.o., Mikulovice 304, 530 02 Pardubice, tel./fax.466 885 111/102

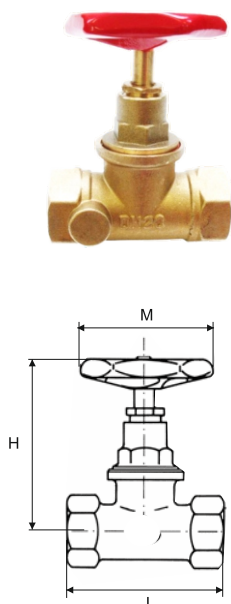

Art. 1500

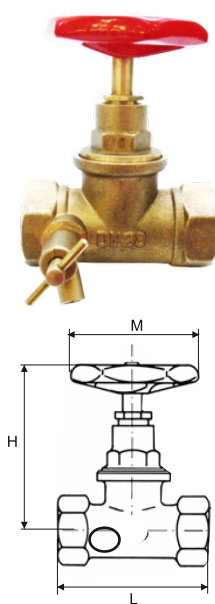

Art. 1501

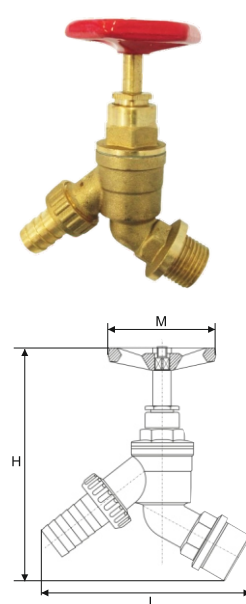

Art. 4202

PŘÍPOJOVACÍ A STAVEBNÍ ROZMĚRY :

Art. 1500

Rp	DN	H	M	L
1/2"	15	73	54	65
3/4"	20	81	65	75
1"	25	91	65	84
1 1/4"	32	101	88	94
1 1/2"	40	124	88	109
2"	50	130	88	140

Art. 1501

Rp	DN	H	M	L
1/2"	15	73	54	65
3/4"	20	80	65	75
1"	25	90	65	84
1 1/4"	32	100	88	95

Art. 4202

Rp	DN	H	M	L
1/2"x3/4"	15	100	54	90
3/4"x1"	20	118	65	113
1"x1"	25	120	65	120

MATERIÁL :

tělo, víko: mosaz
rukojeť: slitina
těsnění: NBR

TECHNICKÉ UDAJE :

Maximální provozní teplota:
Maximální provozní tlak:
Provozní tekutiny:

80°C
10 bar
voda (i pitná dle vyhlášky číslo 252/2004 Sb.) a jiné
neagresivní kapaliny

**MONTÁŽ :**

Montáž může provádět jen osoba odborně způsobilá. Před montáží zkontrolujte ventil, jeho funkci a kompletnost. Ujistěte se, že nedošlo k poškození závitů nebo jiné části ventilu. Poškozený ventil, zejména jeho přípojovací závit, nesmí být namontován do potrubí. Parametry instalace musí odpovídat údajům na ventilu (DN) a technickým údajům uvedeným v tomto návodu. Potrubí nesmí být uvnitř znečištěné, dbejte na to aby úlomky trubky, štěpiny atd., nevnikly do armatury, protože by se mohly usadit v sedle ventilu a znemožnit uzavření ventilu. Montáž ventilu je možná v libovolné poloze s ohledem na jeho snadné ruční ovládání. Vlastní montáž se provádí na potrubí nebo jeho šroubení, které musí mít nepoškozené odpovídající závit. Ventil montujte ve směru udávaném šipkou na těle ventilu a podle skutečného průtoku potrubím. Při montáži nenavíňte na vnější závit nadbytečné množství těsnícího materiálu a našroubujte lehce rukou na 2 - 3 závit a dotáhněte vhodným nářadím s hladkými čelistmi, aby nedošlo k poškození povrchu. Dotážení nesmí být násilné, používejte nářadí odpovídající velikosti závitu. Nepoužívejte prodlužovací přípravky pro utažení. Ventil se musí instalovat tak, aby působení osových sil a ohybové nebo krouticí momenty potrubí byly co nejmenší a nemohlo dojít k deformaci těla ventilu. Po dokončení montáže ventilu zkontrolujte jeho funkci a těsnost, aby nedošlo k obecnému ohrožení v důsledku jeho případné netěsnosti. Pro hadicové nástavce použijte hadice odpovídajícího vnitřního průměru, zajistěte hadici na nástavci vhodnou hadicovou sponou tak, aby nemohlo dojít k uvolnění hadice při jejím používání. Vyvarujte se nárazům během dopravy a montáže.

K utěsnění použijeme **vždy** teflonovou pásku nebo provázek, nikoliv koudel.

OBSLUHA :

Ventil se uzavře otáčivým pohybem rukojeti ve směru pohybu hodinových ručiček (při pohledu shora na rukojeť), otevře se opačným otáčením. Při provozu nesmí být ventil vystaven nárazům. Pokud se ventil pravidelně nepoužívá, doporučuje se u rozvodů vody alespoň jednou za 2 měsíce ventil přestavit v celém rozsahu ovládání, aby se odstranily případné usazeniny. U hadicových nástavců kontrolujte pravidelně (týden po montáži, pak měsíčně), zda není uvolněná hadice - vysunutá z nástavce, otáčí se na nástavci - pokud ano, dotlačte hadici na konec nástavce a dotáhněte sponu. Při používání teplé kapaliny kontrolujte častěji. Pokud regulujete nebo i uzavíráte výtok kapaliny z hadice, použijte hadici s provozním tlakem odpovídajícím rozvodu použité kapaliny. Nedoporučuje se dlouhodobě a bez řádného zajištění ponechávat připojenou hadici pod tlakem - ventil používejte jako koncový uzávěr.

ÚDRŽBA :

U ventilu je možno opravit následující netěsnosti :
Netěsnost ucpávky (vnější netěsnost - horního dílu a otočné osičky) je možno opravit dotažením ucpávkového šroubu. Pokud již ucpávkový šroub dosedá na tělo (nelze už dále dotahovat), je nutné vyměnit ucpávkové těsnění. Možno provést bez demontáže ventilu z potrubí, nutno uzavřít ventil a odmontovat rukojeť.
Netěsnost uzávěru (vnitřní netěsnost - sedlo a kuželka s těsněním) lze odstranit výměnou pryžového těsnícího kroužku na kuželce, příp. očištěním sedla ventilu; nutno demontovat horní díl (tělo) ventilu, potrubí musí být bez tlaku kapaliny. Při opětovném sestavení horního dílu s ventilem použijte nový těsnící kroužek u závitového spoje.

Jiné netěsnosti nebo případná poškození nelze opravovat, je nutno zajistit výměnu ventilu.

**NORMY,
CERTIFIKÁTY :**

U tohoto výrobku byla provedena certifikace ve smyslu § 5 odstavce 2 nařízení vlády č. 163 /2002 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků. Certifikát číslo B-30-00440-05 vydaný Strojírenským zkušebním ústavem osvědčuje, že u výrobku zjistil shodu jejich vlastností s aplikovatelnými požadavky následujících norem.

ČSN EN 1213:2001 a zákon č. 258/2000 Sb. § 5.

Doporučujeme po 6 měsících od montáže ventil v rozvodech překontrolovat !